Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書付き
施工説明付き

住宅用照明器具（シーリングライト）

品番 HHE4014E

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1〜2 ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・突出部のある天井
凹凸のある天井

・壁面

取り付けにはたいらな部分が約φ11ｃｍ以上必要です。

・船底天井

・傾斜した場所



●この器具は水平天井面取り付け専用です。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

破損しているもの

がたつくもの

ケースウェイに取りついているもの



斜めに取付けられた配線器具



引掛シーリングアダプタ

シーリングハンガーが取り付けられたもの

●配線器具の交換が必要です。
販売店、工事店に配線器具の交換を依頼してください。（交換には資格が必要です。）

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」(5ページ）に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

■セードに無理な力を加えない
セードを持ってまわしたり､無理な力を加えないでください。
器具落下によるけが及び破損の原因となります。

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●販売店、工事店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

このような配線器具の場合

角型引掛シーリング
品番：WG1000

丸型フル引掛シーリング
品番：WG5015

丸型引掛シーリング
品番：WG4000･WG4420･WG4005･WG4425･WG1500

●スペーサを取り外す

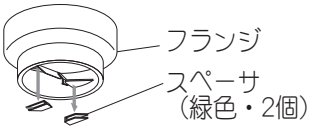

●スペーサを取り付けたまま

1 引掛シーリングにソケットを取り付ける

止まるまで右に回す

確認 ●取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

2 ソケットにフランジをはめ込む

3 セードを取り付ける

①セードをフランジに合わせる
②ホルダーナットを止まるまで右に回す

確認 ●取り付け後、ホルダーナットにゆるみのないことを確認してください。

⚠注意	■セードを取り付ける場合は、フランジを必ず使う 器具落下の原因となります。

4 ソケットにランプを取り付ける

完成図

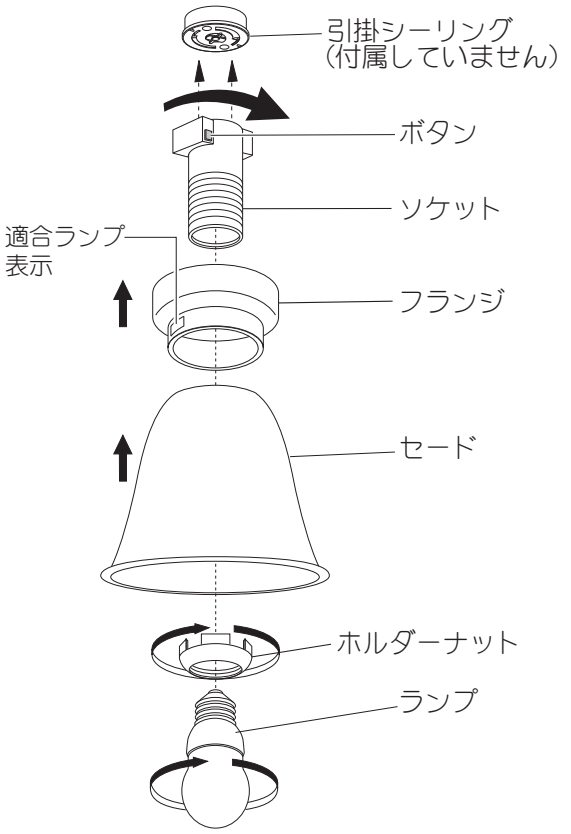

各部のなまえと取り付けかた　　安全のため、電源を切ってから行ってください



引掛埋込ローゼット
品番：WG6000･WG6420
引掛露出ローゼット
品番：WG6130

このような配線器具の場合

●ローゼットの形状により切欠き位置が異なります。

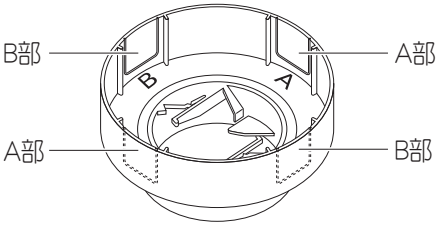

フランジを切欠かずに取り付けると、セードの変形、破損の原因となります。

フル引掛ローゼット
品番：WG6005

●スペーサを取り付けたまま
●フランジのA部を切欠く

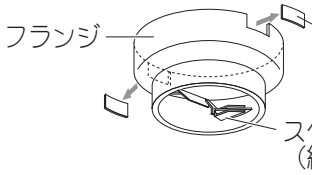

ペンチなどで切欠きます。

●スペーサを取り外す
●フランジのB部を切欠く

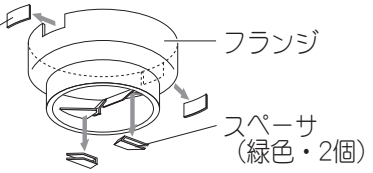

1 ローゼットにソケットを取り付ける

止まるまで右に回す

確認　●取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

2 ソケットにフランジをはめ込む

3 セードを取り付ける

①セードをフランジに合わせる
②ホルダーナットを止まるまで右に回す

確認　●取り付け後、ホルダーナットにゆるみのないことを確認する。

⚠注意	■セードを取り付ける場合は、フランジを必ず使う 器具落下の原因となります。

4 ソケットにランプを取り付ける

完成図

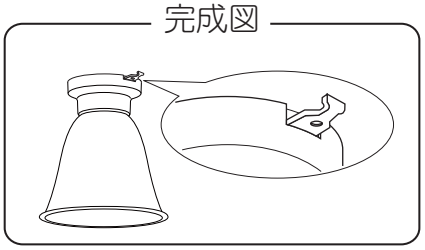

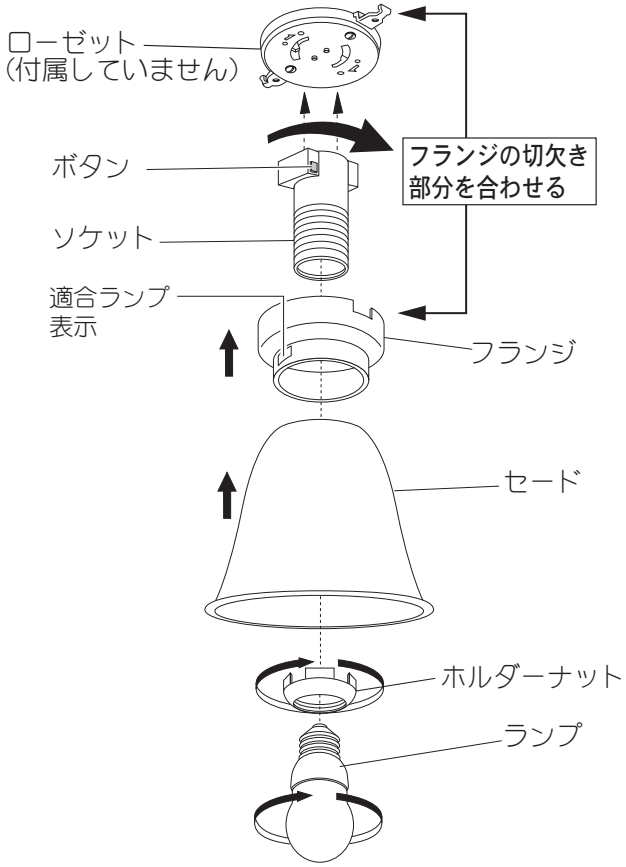

ソケットの取り外しかた　　安全のため、電源を切ってから行ってください

①ソケットのボタンを押しながら
②左に回す

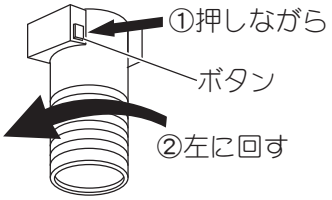

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
●周辺温度の違いにより、明るさが若干変化します。
●周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかりますが、クイックランプにより点灯１秒後で約２５％の明るさが得られます。(室温５℃時)
●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
●ランプの先端が暗く見えることがありますが、異常ではありません。
●器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線式リモコンが動作しにくくなることがあります。
●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。**白熱灯は使用できません。**
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります

⚠**警告**	**間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。**

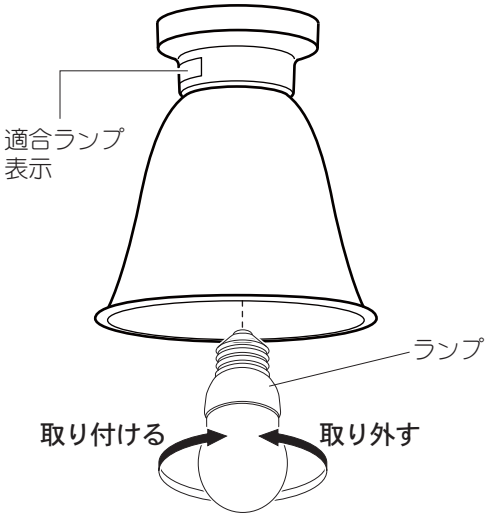

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	10W	A15形パルックボールプレミアQ（クイック）蛍光灯（E26）

●A15形パルックボールスパイラル蛍光灯（E26）、A15形パルックボールプレミア蛍光灯（E26）も使用できます。（その場合、明るくなるまでに時間がかかります。）

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-081-365**（ハイ　365日）

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/光電話等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎ 06-6906-1090　名古屋 ☎ 052-551-7900㊟
札幌 ☎ 011-261-6401㊟　福　岡 ☎ 092-622-0531㊟
東京 ☎ 03-5392-7190㊟

㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料金は弊社負担です。

ご注意　所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

使いかた・お買い物などのご相談は

パナソニック　お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは　365日）

携帯電話・PHS・IP/光電話でのご利用は・06-6907-1187

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

※ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●〈照明器具〉安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

このような症状はありませんか	安全点検項目	点検結果(該当には○) / / / / /	処置手順
	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。		○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。		
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。		
	4. こげくさい臭いがする。		
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。		
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。		
	1. 購入後、10年以上経過している。		○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。		
	3. カバーなどに変色・変形がある。		
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。		
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。		

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

（キリトリ線）

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■ 保証書（左記をご覧ください）

保証書は、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■ 修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

●アフターサービスについてのご不明な点は

修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口（裏面一覧表ご参照）にお問い合わせください。

■ 補修用性能部品の保有期間

この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部
〒571-8686　大阪府門真市門真1048

HHE4013E-T3A©Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008N0309-00